QuickChange™ Envoltura para incontinencia masculina

Perfil del paciente

Pacientes varones no ambulatorios e incontinentes

Ejemplos de uso

- Pene retraído/escroto agrandado
- Pacientes con lesiones cutáneas
- Pacientes con sonda permanente
- "Aireación" con Ultrasorbs®



Cierre de velcro
No necesita adhesivo para facilitar su aplicación y retirada

Forma única
Diseñado para adaptarse a todas las anatomías y no requiere girar completamente al paciente para colocarlo o retirarlo

Núcleo superabsorbente
Absorbe la humedad antes de que se acumule en la piel o la ropa de cama


Prevención de infecciones
Utilizar junto con una sonda permanente para ayudar a reducir el riesgo de infección.

Alternativa a la sonda
Utilizar cuando las sondas externas suponen un reto.


Mantiene la integridad de la piel
Mantiene la orina fuera de la piel sin utilizar adhesivos.

Minimiza el contacto entre el personal y el paciente
¡Revisión y cambio en 60 segundos!


Cómo se aplica QuickChange™

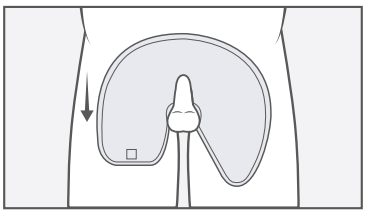

1. Colocar el lado blanco hacia arriba, el borde redondeado hacia la cabeza y las dos solapas hacia abajo, hacia las piernas.

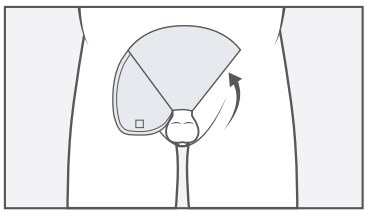


2. Doblar la solapa puntiaguda sobre el pene a 45° y luego doblar la solapa recta.

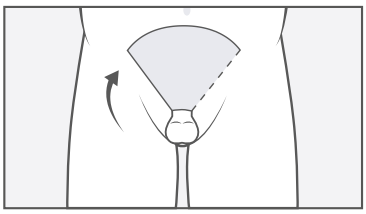


3. Con dos dedos, apretar el velcro y la solapa interior para asegurar la fijación.

QuickChange™ Aplicaciones


Pene estándar (usar 1 envoltura)

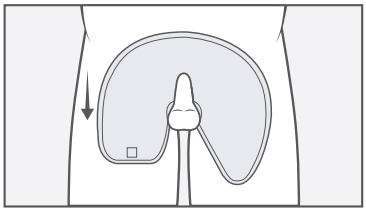

1. Colocar el lado blanco hacia arriba, el borde redondeado hacia la cabeza y las dos solapas hacia abajo, hacia las piernas.

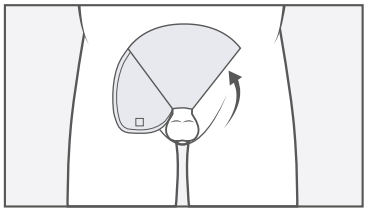


2. Doblar la solapa puntiaguda sobre el pene a 45° y luego doblar la solapa recta.

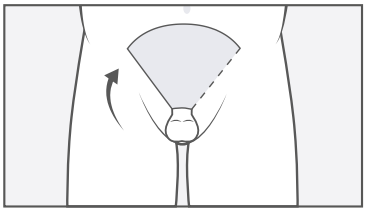


3. Con dos dedos, apretar el velcro y la solapa interior para asegurar la fijación.


Pene retraído/Edema escrotal medio (usar 1 envoltura)

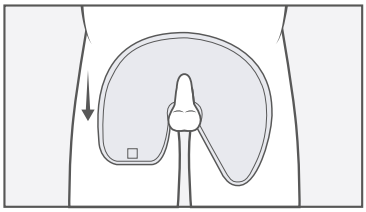

1. Colocar el lado blanco hacia arriba, el borde redondeado hacia la cabeza y las dos solapas hacia abajo, hacia las piernas.

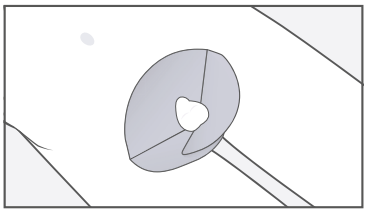


2. Deslizar la solapa puntiaguda por debajo del escroto, levantar y recoger hacia arriba y luego doblar la solapa recta.

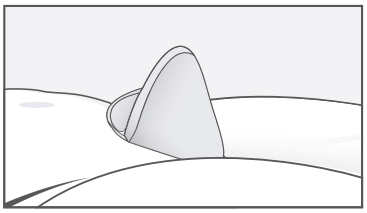


3. Apretar el velcro y la solapa interior para asegurar la fijación.

Edema escrotal grande (usar 2 envolturas)

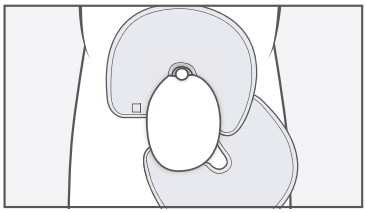


1. Colocar dos envolturas alrededor del escroto y el pene; fijar una solapa recta y otra puntiaguda juntas.

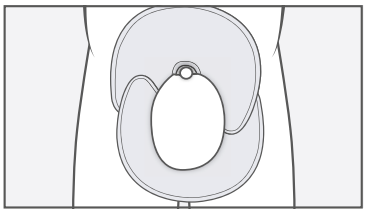


2. Tirar de las otras dos solapas una hacia la otra, creando una forma de cuenco debajo del escroto y apretar para asegurar la unión.

Bariátrica (usar 2 envolturas)

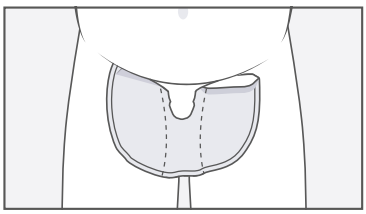


1. Colocar debajo del escroto, tirar hacia la cabeza para asegurar el contacto, meter entre las piernas para recoger las pérdidas.

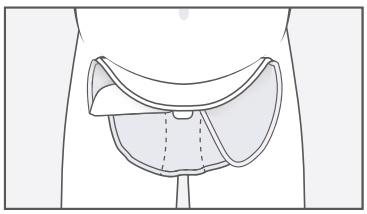


2. Colocar la segunda envoltura y doblarla por la mitad hacia abajo y a lo largo, asegurándose de que el centro quede bien cubierto.

⚠ Uso incorrecto

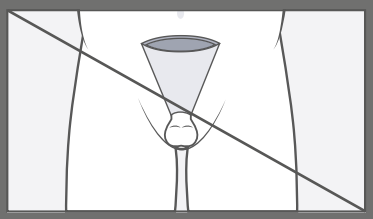

NO enrollar en forma de cono/túnel apretado.

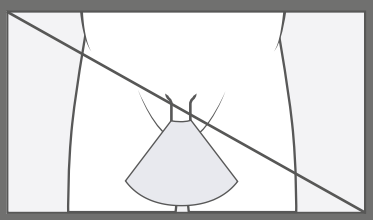

NO dejar QuickChange™ apuntando hacia las piernas.

Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web www.medline.eu/es

Escanee el código QR para solicitudes e información adicionales.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2025 Medline Industries, LP. Medline es una marca registrada de Medline Industries, LP, Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1537_ES 02/2025