QuickChange™ Protection pour l'incontinence masculine

Profil du patient

Patients incontinents non ambulatoires de sexe masculin

Exemple de cas d'utilisation

- Pénis rétracté/scrotum élargi
- Patients présentant des lésions cutanées
- Patients avec sonde à demeure
- Positionnement « à l'air libre » avec Ultrasorbs®

Prévention des infections
Utiliser en association avec une sonde à demeure afin de réduire le risque d'infection.

Alternative aux sondes
Utiliser lorsqu'il est difficile de poser des sondes externes.

Préserver l'intégrité de la peau
Évite le contact entre la peau et l'urine sans adhésifs.

Réduire les contacts entre le personnel et le patient
Contrôle et change en 60 secondes !




Fermeture Velcro
Sans adhésif requis pour une application et un retrait facile


Forme unique
Conçue pour s'adapter à tous les types d'anatomie sans avoir besoin de la rouler pour l'appliquer ou la retirer

Super-absorbant
Retient l'humidité et absorbe l'urine avant qu'elle ne coule sur la peau ou les draps


Comment appliquer QuickChange™

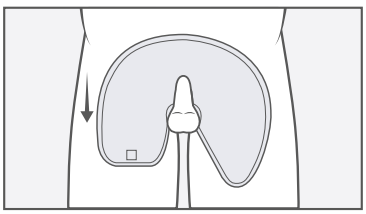

1. Placer le côté blanc vers le haut, le bord rond vers la tête et les deux rabats vers les jambes.

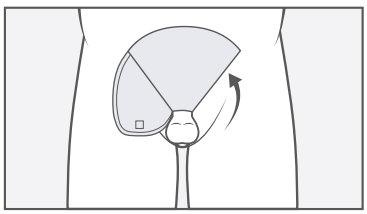


2. Plier le rabat en pointe par dessus le pénis selon un angle de 45°, puis plier le rabat droit par dessus.

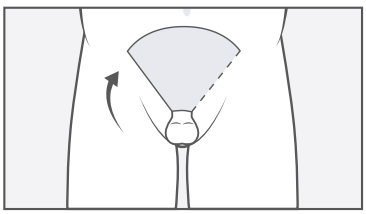


3. Avec deux doigts, pincer la fermeture Velcro et le rabat intérieur pour les attacher ensemble.

Applications QuickChange™


Pénis standard (utiliser 1 protection)

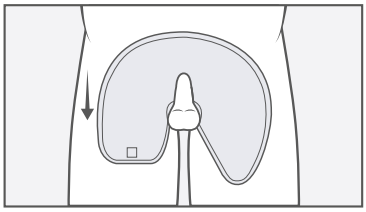

1. Placer le côté blanc vers le haut, le bord rond vers la tête et les deux rabats vers les jambes.

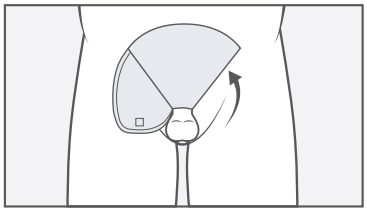


2. Plier le rabat en pointe par dessus le pénis selon un angle de 45°, puis plier le rabat droit par dessus.

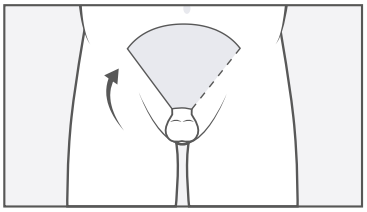


3. Avec deux doigts, pincer la fermeture Velcro et le rabat intérieur pour les attacher ensemble.


Pénis rétracté/œdème scrotal moyen (utiliser 1 protection)

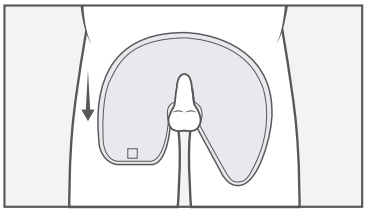

1. Placer le côté blanc vers le haut, le bord rond vers la tête et les deux rabats vers les jambes.

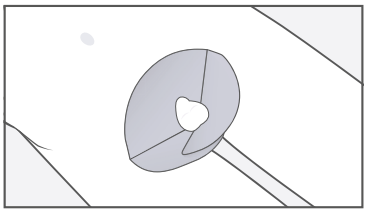


2. Faire glisser le rabat en pointe sous le scrotum, soulever, puis plier le rabat droit par dessus.

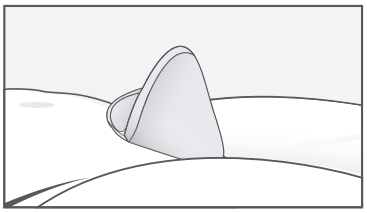


3. Pincer la fermeture Velcro et le rabat intérieur pour les attacher ensemble.

Œdème scrotal large (utiliser 2 protections)

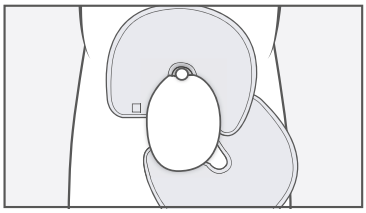


1. Positionner deux protections autour du scrotum et du pénis ; attacher un rabat droit et un rabat en pointe ensemble.

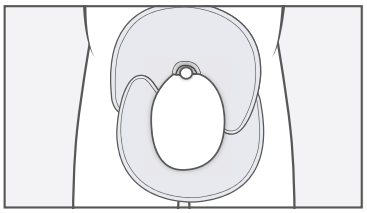


2. Tirer les deux autres rabats l'un vers l'autre, créant ainsi la forme d'un bol sous le scrotum, puis les pincer pour les fixer ensemble.

Patient obèse (utiliser 2 protections)

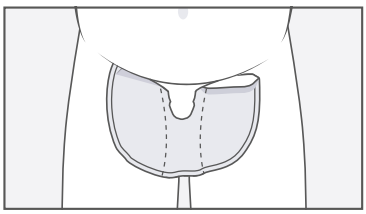


1. Placer sous le scrotum, tirer vers la tête pour faire contact, puis coincer entre les jambes pour récupérer le ruissellement.

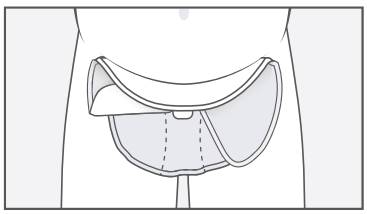


2. Placer la seconde protection et la plier en deux vers le bas et dans le sens de la longueur, en vérifiant que le centre est correctement couvert.

⚠ Utilisation incorrecte

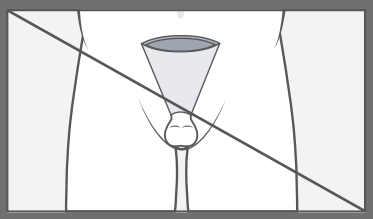

Ne pas rouler pour former un cône étroit/entonnoir.

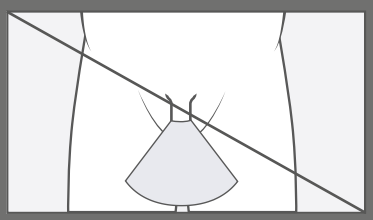

Ne pas laisser la protection QuickChange™ pointer vers les jambes.

En savoir plus. Contactez votre représentant Medline dès aujourd'hui, ou visitez notre site Internet à l'adresse : www.medline.eu/fr

Scannez le code QR pour découvrir d'autres applications et informations.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.
© 2025 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1537_FR 02/2025