QuickChange™ Penso para Incontinência Masculina

Perfil do paciente

Pacientes masculinos incontinentes não-ambulatórios

Exemplo casos uso

- Pénis retraído/escroto aumentado
- Pacientes com rutura da pele
- Pacientes com cateter permanente
- "Aeração aberta" com Ultrasorbs®



Prevenção de infeções
Use em conjunto com um cateter permanente, para ajudar a reduzir o risco de infeção.

Alternativa ao cateter
Use se os cateteres externos forem um desafio.

Manutenção da integridade da pele
Mantém a urina fora da pele sem usar adesivos.


Minimiza o contacto profissionais/paciente
Verificação e troca em 60 segundos!

Fecho de velcro
Não é necessário adesivo para facilitar a aplicação e a remoção


Formato exclusivo
Concebido para se adequar a todos os tipos de anatomia e não precisa de virar o paciente para o aplicar ou remover

Núcleo superabsorvente
Capta a humidade e absorve o débito antes que este se acumule na pele ou na roupa de cama


Como aplicar o QuickChange™

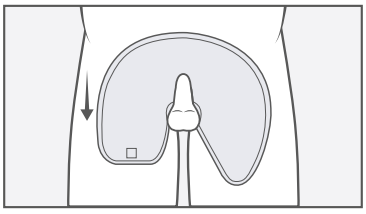

1. Coloque o lado branco para cima, a borda redonda apontada para a cabeça e as duas abas para baixo no sentido da pernas.

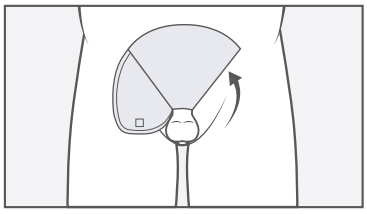


2. Dobre a aba pontiaguda sobre o pénis a 45° e, em seguida, dobre a aba reta.

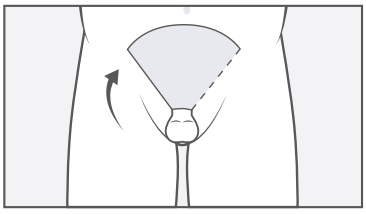


3. Com dois dedos, aperte o fecho de velcro com a aba interna, para garantir a fixação.

QuickChange™ Aplicações


Pénis normal (use 1 Penso)

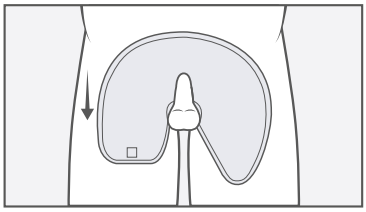

1. Coloque o lado branco para cima, a borda redonda apontada para a cabeça e as duas abas para baixo no sentido da pernas.

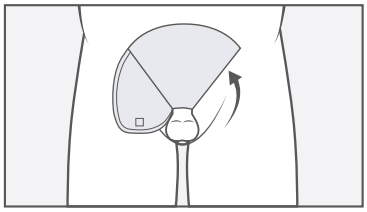


2. Dobre a aba pontiaguda sobre o pénis a 45° e, em seguida, dobre a aba reta.

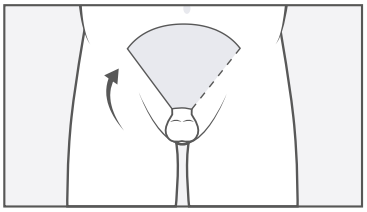


3. Com dois dedos, aperte o fecho de velcro com a aba interna, para garantir a fixação.


Pénis retraído/edema escrotal médio (use 1 Penso)

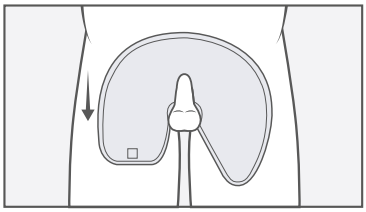

1. Coloque o lado branco para cima, a borda redonda apontada para a cabeça e as duas abas para baixo no sentido da pernas.

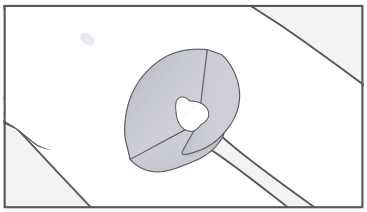


2. Deslize a aba pontiaguda por baixo do escroto, levante para cima e, em seguida, dobre a aba reta.

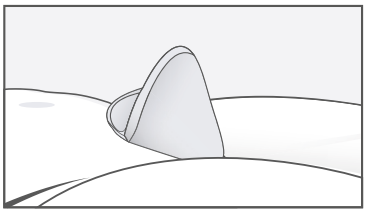


3. Aperte o fecho de velcro com a aba interna, para garantir a fixação.

Edema Escrotal Grande (Use 2 Pensos)

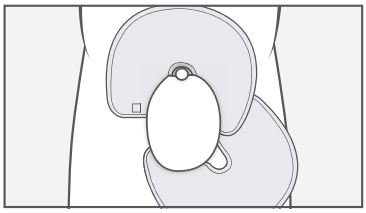


1. Posicione dois Pensos à volta do escroto e do pénis; fixe uma aba reta e uma pontiaguda juntas.

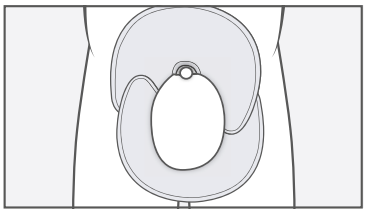


2. Puxe as outras duas abas uma para a outra, criando uma forma de tigela por baixo do escroto e aperte-as para garantir a fixação.

Bariátrico (Use 2 Pensos)

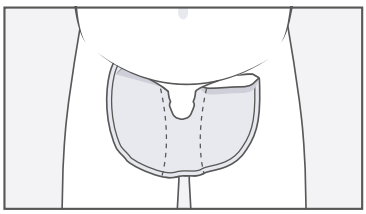


1. Coloque debaixo do escroto, puxe no sentido da cabeça para garantir o contacto, dobre entre as pernas para absorver o débito.

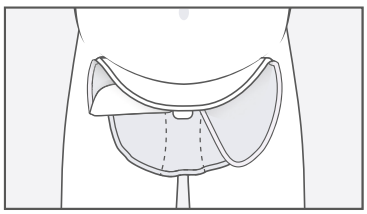


2. Coloque o segundo Penso e dobre-o ao meio para baixo e longitudinalmente, certifique-se de que o centro esteja coberto adequadamente.

⚠ Utilização incorreta

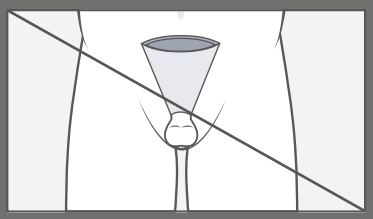

Não enrolar em forma de cone/funil apertado.

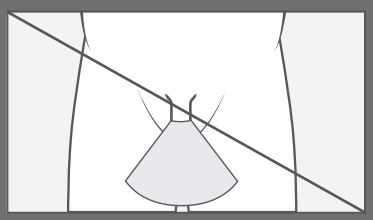

Não deixe o QuickChange™ apontado para as pernas.

Para mais informações, contacte o seu delegado de vendas Medline ou consulte o nosso Website em www.medline.eu/pt

Leia o código QR para aplicações e informações adicionais.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2025 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1537_PT 02/2025