




FLEX ONE™

Mise en place des bocal




MONTAGE SIMPLE SIMPLE / PARALLELE

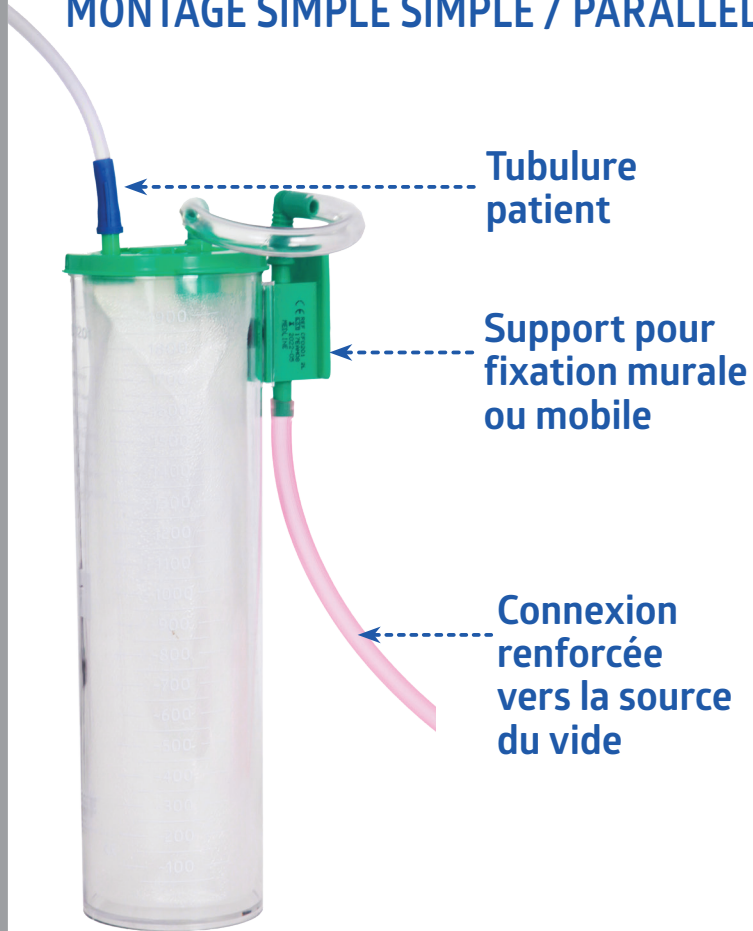

MONTAGE EN SERIE / TANDEM

Mise à plat des options de montages pour une meilleure visualisation.

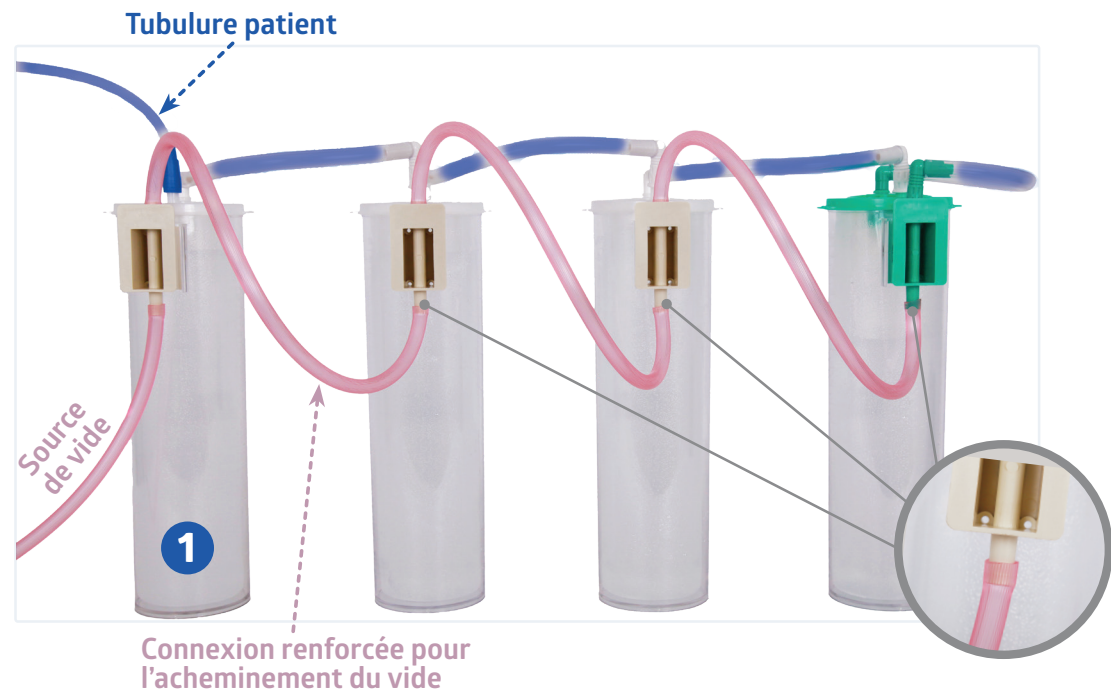

- 1** La tubulure «patient» sera branchée sur une poche blanche située dans le premier bocal.
La tubulure de vide sera également connectée sur le premier bocal.
La liaison du vide entre les bocaux est assurée par des tubulures de liaison.
La poche verte, située sur le dernier bocal, est équipée d'un filtre PPV qui protège la source de vide des contaminations.

Pour de plus amples informations merci de contacter votre responsable commercial ou visitez notre site www.medline.eu