




**SOLUÇÕES PARA  
CONTROLO DE DERRAMES.**

**LIQUI-LOC™ Tapete absorvente**  
Três tamanhos que se adaptam às suas necessidades.

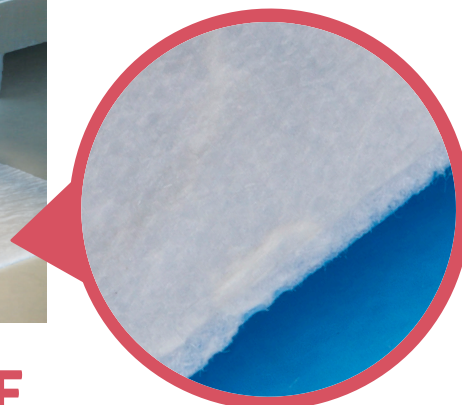

## ESCOLHA O SEU NÍVEL DE CONTROLO DE DERRAMES

- Absorção de 3 000 GSM (gramas por metro quadrado) e boa relação custo/eficácia
- A camada superior resistente e sem desprendimento de partículas
- Camada inferior impermeável e anti-derrapante
- Tapetes ecológicos compostos por 60% de materiais reciclados

### Gama de tapetes Liqui-Loc

Referência	Descrição	Capacidade de Absorção	Embalagem
ORLLPBS	Pequena, 71,1 x 101,6 cm	2.2L	13/caixa
ORLLPBM	Média, 71,1 x 142,2 cm	3.0L	10/caixa
ORLLPBL	Grande, 71,1 x 182,8 cm	3.9L	8/caixa

O LIQUI-LOC™ tem duas camadas. A camada superior é uma composta por celulose e poliéster com grande capacidade de absorção, recolhendo os líquidos para o seu interior. A camada inferior de cor azul, antideslizante. O Liqui-Loc ajuda a proporcionar um ambiente mais seguro, reduzindo o risco de infeções e quedas causadas por derrames.



### CARACTERÍSTICAS:

- Uso único
- Alta absorção
- Antiderrapante

*Para obter mais informações sobre os nossos produtos, contacte o seu representante de vendas ou visite o nosso Website [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)*



Medline International Portugal, Unipessoal, Lda  
Campo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)